


# Katlu tālvadība RDE 10.1

Nepārtraukta automātiska uzstādītās temperatūras uzturēšana telpā un tās atspoguļošana uz displeja. Programmēšanas iespējas 7 diennaktīm.

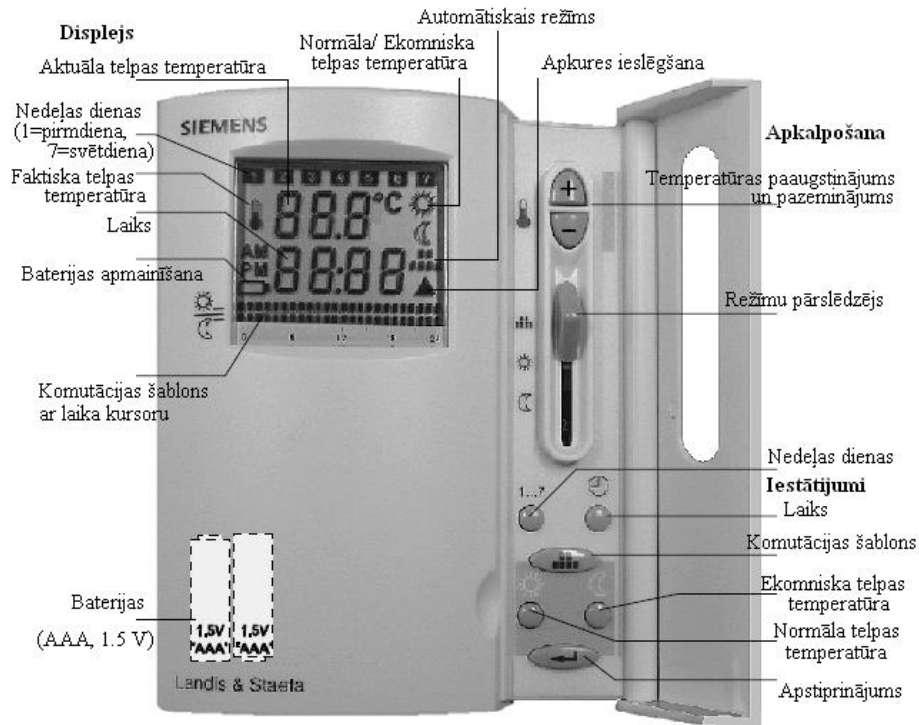

## Ievads ekspluatācijā ar ātru palaišanu

Termostats tiek piegādāts ar standarta uzstādītajiem komutāciju cikliem, ar komutācijas laikiem un ar temperatūrām. Pie pirmās palaišanas rīkojieties sekojoša veida:

	No pieliktās pāris baterijām noņemiet transportu iesaiņojumu. Baterijas noliksiet tureklī un pārbaudiet to pareizo pozīciju. Tureklis noliksiet atpakaļ aparātā.
	Uzspiediet uz pogu . Ar  palīdzību uzstādīsiet noteiktu dienas laiku un apstiprināsiet ar uzspiešanu uz .
	Uzspiediet uz pogu . Ar  palīdzību uzstādīsiet noteiktu nedēļas dienu un apstiprināsiet ar uzspiešanu uz .
	Izvēlaties pieprasāmo režīmas veidu ar režīma pārlēdzēja palīdzību.

## Automātiskais režīms

	Ja režīma pārlēdzējs ir uzstādīts pozīcijā . Aparāts būs saskaņā ar Jūsu nedēļu komutāciju programmu automātiski pārlēgt starp Normālu un Ekonomisku temperatūru / Izslēgts.
--	--

## Pastāvīgi normāla temperatūra

	Uzstādīsiet režīma pārlēdzēju pozīcijā Normāla temperatūra. Aparāts apkurinās pastāvīgi uzstādītās normālās temperatūras līmenī. Uz displeja uzradīs .
--	--

## Pastāvīgi ekonomiska temperatūra

	Uzstādīsiet režīma pārlēdzēju pozīcijā Ekonomiska temperatūra. Aparāts apkurinās pastāvīgi uzstādītās ekonomiskas temperatūras līmenī. Uz displeja uzradīs .
--	--

## Jums pārāk silti / auksti?

	Ar šo spiedpogu palīdzību Jūs varat paaugstināt vai pazemināt telpas temperatūru soļos 0.5 °C. Uz displeja sākumā būs uzradīts jauna uzstādītā temperatūra un pēc tam atkal aktuāla temperatūra. <b>Īstas izmaiņas darbosies tikai pie tuva komutāciju momenta.</b> <i>Ja Jums uz dotās uzstādīšanas bāzes vienmēr pārāk silti vai auksti, Jums vajag atbilstošajam veidam izmainīt Normālas temperatūras  vai Ekonomiskas temperatūras  uzstādīšanu saskaņā ar Jūsu prasību.</i>
--	---


## Gribat izmainīt Normālas vai Ekonomiskas temperatūras uzstādīšanu?

	<b>Rīkojieties sekojoša veida:</b>
	Uzspiediet uz  vai  ja gribat izmainīt normālas vai ekonomiskas temperatūras uzstādīšanu.
	Darbojošās uzstādīšana sāks mirgot uz displeja.
	Ar temperatūras uzstādīšanas spiedpogu palīdzību var izmainīt uzstādīšanu soļos 0.5 °C.
	Ar uzspiešanu  pierakstīs un atgriezīsies uzstādītā režīmā
	<b>Svarīgs!:</b> Ekonomiskā režīmā var aparātu uzstādīt pozīcijā <b>Izslēgts</b> . Rīkojieties sekojoša veida:
	Izmainīsiet temperatūras uzstādīšanu 5°C.
	Uzspiediet uz  4 sekundēm.
	<b>Simbols  nebūs uz displeja. Aizsalšanas bīstamība!</b>

## Gribat uzstādīt savējo nedēļas komutāciju programmu?

Komutāciju šablons sastāv no 24 vertikāliem segmentu pāriem un var tikt pierēķinātas pie jebkuras nedēļas dienas. Katrs pāris attēlo vienas stundas periodu. Ar to palīdzību var mainīt temperatūru katras 60 minūtes.

Piemērs:

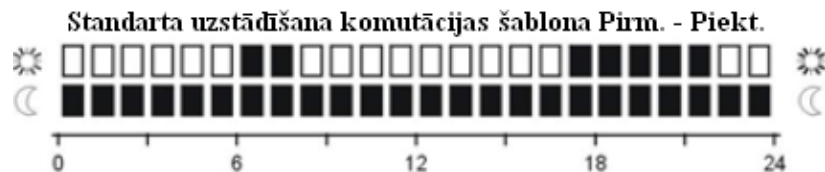

Automātisku režīmu var mainīt izmainot datus komutāciju šablonā, režīma veida pārslēdzēju uzstādiat stāvoklī

Rīkojieties sekojoši:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzspiežot uz  ieejiet uzstādīšanas režīmā → uz displeja parādīsies pirmās dienas (pirmdienas) komutāciju šablons. Galējs segments pa kreisi sāks mirgot un izradīsies laiks 00:00.</li> <li>Ar  palīdzību uzstādiat laiku, kurā gribat izmainīt režīma veidu.</li> <li>Režīma veidas izmaiņas dotajā laikā veiciet uzspiežot  vai .</li> <li>Uzspiežot  vai ar  pogas palīdzību veiciet izmaiņas sekojošajā dienā.</li> <li>Kad visu nedēļas dienu komutāciju šabloni uzstādiat uzspiediet uz  un veikta uzstādīšana tiks ierakstīta.</li> </ul> <p><b>Brīdinājums:</b></p> <p>30 sekundes pēc pēdējām izmaiņām regulators pametīs uzstādīšanas režīmu. Tādā gadījumā pēdējās izmaiņas kas veiktas komutāciju šablonā paliks neierakstītas!</p>
--	--

## Gribat izmainīt uzstādīto laiku?

	<p><b>Laika uzstādīšana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzspiediet īsi uz  → atspoguļotais laiks sāks mirgot</li> <li>Ar  palīdzību uzstādiat nepieciešamo laiku</li> <li>Uzspiežot uz  vai  saglabājiat uzstādīšanu un pametiet uzstādīšanas režīmu</li> </ul>
--	---

## Gribat atgriezties pie standartlielumiem?

	<p>Ar vienlaicīgu uzspiešanu uz , abu pogu  un  ('+', '-') 3 sekunžu laikā notiek RESET. Komutāciju laiks un citas veiktas datus mainās atpakaļ pie saviem standartiestādījumiem.</p> <p><b>Brīdinājums: Visie individuālie iestādījumi tiks nozaudētas.</b></p>									
<b>Standartlielumi</b>	Normālas temperatūras iestādījums: 20°C									
	Ekonomiskas temperatūras iestādījums: 8°C									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diena</th> <th>Normāla temperatūra</th> <th>Ekonomiska temperatūra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pirm. (1) – Piekt. (5)</td> <td>6:00 – 8:00 st. 17:00 – 20:00 st.</td> <td>22:00 – 6:00 st. 8:00 – 17:00 st.</td> </tr> <tr> <td>Sestd. (6) – Svētd. (7)</td> <td>7:00 – 22:00 st.</td> <td>22:00 – 7:00 st.</td> </tr> </tbody> </table>	Diena	Normāla temperatūra	Ekonomiska temperatūra	Pirm. (1) – Piekt. (5)	6:00 – 8:00 st. 17:00 – 20:00 st.	22:00 – 6:00 st. 8:00 – 17:00 st.	Sestd. (6) – Svētd. (7)	7:00 – 22:00 st.	22:00 – 7:00 st.
	Diena	Normāla temperatūra	Ekonomiska temperatūra							
Pirm. (1) – Piekt. (5)	6:00 – 8:00 st. 17:00 – 20:00 st.	22:00 – 6:00 st. 8:00 – 17:00 st.								
Sestd. (6) – Svētd. (7)	7:00 – 22:00 st.	22:00 – 7:00 st.								

Uz displeja rodas tikai simbols

Pēc šā simbola rašanās nepieciešams nomainīt baterijas 2 nedeļu laikā.

## Gribat nomainīt baterijas?

- Sagatavojiet divas sārmainas AAA vai 1,5B tipa baterijas
- Paņemiet bateriju turekli, izņemiet vecas un ielieciet jaunas baterijas, turekli aizbāziet atpakaļ
- Brīdinājums: Uzstādiat datus saglabāsies maksimāli 3 minūtes!**
- Izlietotas baterijas izmetiet tam paredzētā miskastē.

## Padomi taupīgai apkurināšanai nezaudējot komfortu

- Apuriniet savās telpas ar maksimālo temperatūru 21 C
- Pārslēdziet režīma veidu Ekonomiskā temperatūrā ar tad, kad Jus esiet projām īsu laiku
- Vēdiniet tikai īsu brīdi, bet ar plaši atvērtajiem logiem